



# Comforto 89



Ito Design

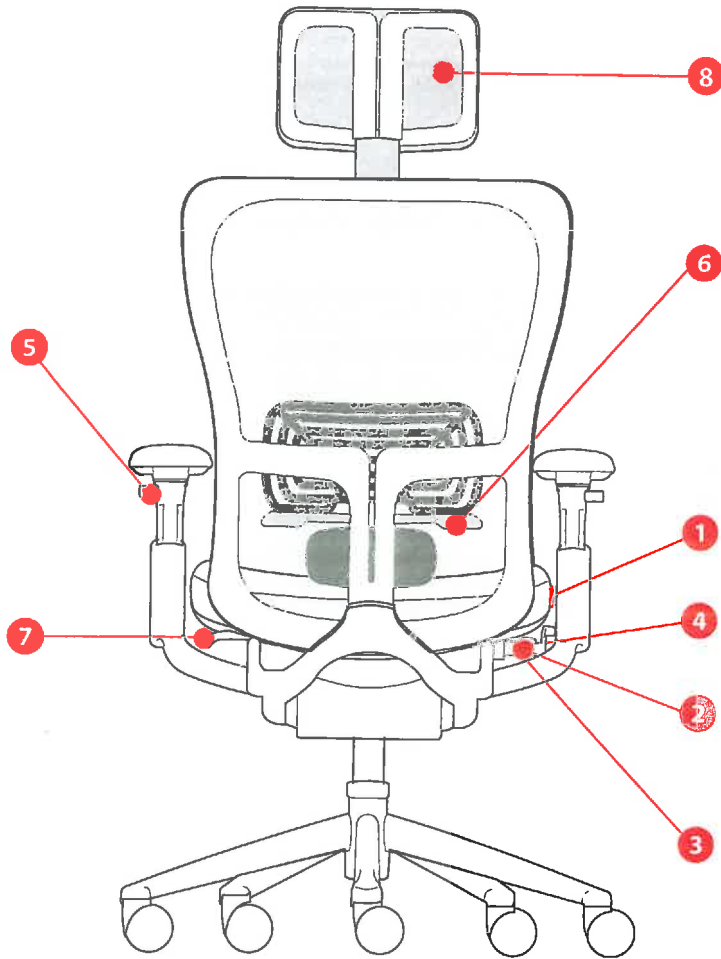

## 8 Vastzetten hoofdsteun (optioneel)

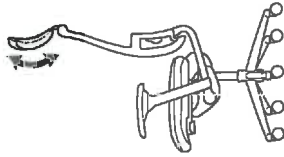

Beweeg de hoofdsteun omhoog of omlaag om zo de optimale instelling voor uw lichaamshoogte en uw comfort te bereiken.

### Wielen:

Er zijn wielen voor harde en voor zachte vloeren mogelijk. Gelieve dit bij de bestelling aan te geven.



### Gasveer:

Comforto 89 wordt als bureaustoel met Comforto lift geleverd. De gasveer is op normaal gebruik ingesteld, mocht deze onverhoopt toch vervangen moeten worden gelieve contact met uw dealer op te nemen.

**Attentie: Gelieve niet zelf de gaslift te vervangen! Laat het over aan de experts.**

Hoogwaardige producten kunnen er op lange termijn alleen goed blijven uitzien, wanneer ze vakkundig gereinigd en onderhouden worden. Een regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van uw product. Reinigingsaanwijzingen voor het onderhoud van verschillende materialen vindt u op de Haworth-websites en onderstaand.

### Onderhoud van stoffen:

Haworth stoffen zijn comfortabel door de luchtdoorlatigheid en absorptievermogen. Om de stof mooi te houden zo nu en dan stofzuigen of zachtjes afborstelen. Gebruik een droogschuim om eventuele vlekken te verwijderen volg de gebruiksaanwijzing goed op.

### Lederonderhoud:

Onderhoud is zelden nodig – een naturel crème is gewenst. In geval van vlekken, gebruik een ietwat vochtige doek (niet te nat) water met een milde zeep oplossing.

### Metalen componenten:

Vochtig schoonmaken met mild reinigingsmiddel en warm water. Voorkom bij de beweegbare onderdelen uw stoel, het indringen van vocht.

### Garantie:

Uw nieuwe Haworth-stoel is ontworpen volgens de laatste fysiologische en ergonomische normen en voldoet aan de nieuwste stand van de techniek. De volledige onderneming Haworth is **DIN EN ISO 9001:2008 + BS OHSAS 18001:2007**-gecertificeerd.

Voortdurende kwaliteitscontrole en een zorgvuldige productie garanderen een duurzame bruikbaarheid, en maken de Haworth-garantie mogelijk, overeenkomstig de op de dag van levering geldende verkoop- en leveringvoorwaarden. Uitzonderd daarvan zijn stoot- en scheur schade aan de bekleding door een duidelijk onvoorzichtige behandeling en schade, of ontstaan door natuurlijke slijtage.


### Omtrent het milieu:

Haworth stoelen zijn ontworpen om lang mee te gaan! Bij de materiaalinkoop en de productie werd aandacht besteed aan energiebesparing en het leefmilieu. Haworth voelt zich als producent verantwoordelijk voor zijn producten. Dat is de reden dat Haworth zich volgens **DIN ISO 14001:2004 + COR1:2009** liet certificeren. Uw stoel werd met de grootste zorgvuldigheid vervaardigd volgens de NF-milieu-certificeringsnorm. Dit betekent dubbele zekerheid:

- verzekerde kwaliteit en lange levensduur; een stevig, veilig en duurzaam product.
  - weinig milieu-invloeden tijdens de levenscyclus van het product.
- Het gecertificeerde product bevat geen SVHC's (Substances of Very High Concern, bijzonder zorgwekkende stoffen) in concentratie van meer dan 0,1 % w/w. Het product werd gebouwd voor gemakkelijke demontage. De verschillende materialen zijn gekenmerkt en maken een sortering per soort mogelijk voor het hergebruik. Haworth verzekert u op het land afgestemde „End of life Management“ oplossingen.




**1 Zithoogteinstelling**

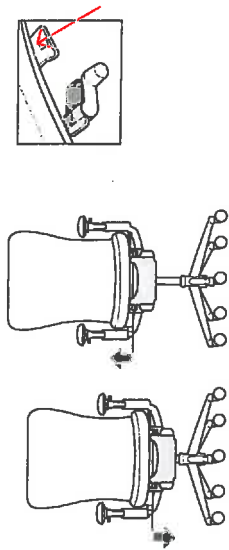


Stel de zithoogte zo in dat u de voetzolen plat op de grond kunt zetten dusdanig. Dat uw benen een hoek van 90° maken.

**5 4D Armleggers – instelling**

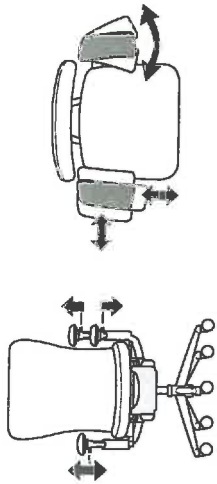


Stelt u de hoogte van de 4D armleggers zo in dat uw onderarmen ontspannen op de armleggers rusten en de ellebogen een 90° hoek maken. U kunt de opdekjes draaien en in de breedte en diepte instellen om zo de ideale positie te creëren voor al uw werkzaamheden.

**2 Gewichtsregeling en 3 rugstop**

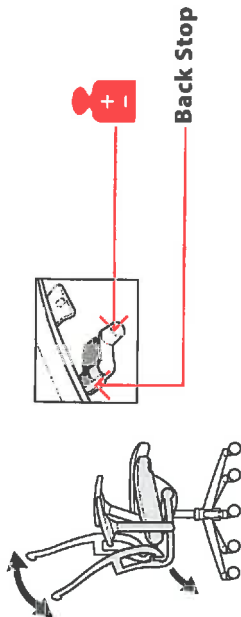


Uw stoel bezit een synchroonmechaniek, deze uw tussenwervelschijven beschermt en het dynamisch zitten ondersteunt. Stel de tegendruk van de rugleuning in naar uw individuele lichaamsgewicht door aan de slinger te draaien. Door de knop te vergrendelen, kunt u optioneel de openingshoek van de rug in zes standen begrenzen.

**6 PAL Asymmetrische lumbaalverstelling**

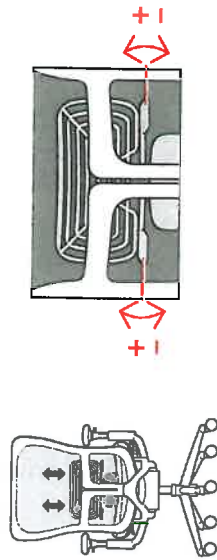


Schuif de lumbaalsteun met beide handen omhoog of omlaag om deze naar wens aan uw rughoogte aan te passen. Draait de knoppen (pijlen) om zo een optimale ondersteuning zowel aan de rechter- als de linkerzijde te bereiken. (Een Asymmetrische ondersteuning is een van de belangrijkste voordelen van Comforto 89.)

**4 Zitneigverstelling**

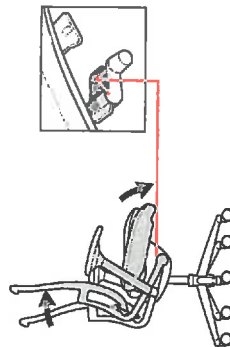

Door het neigen van de zitting optimaliseert u de positie van uw bekken en reduceert hiermee de statische belasting van uw ruggengraat. De zogenaamde open zithoek stimuleert uw bloeds-omloop en vergemakkelijkt de ademhaling. Om het neigen in te stellen druk u op de knop (pijl)

**7 Zitdiepteinstelling (optioneel)**

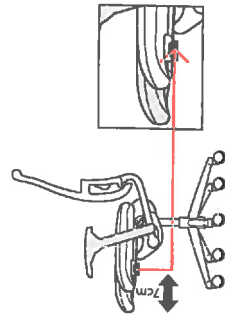

Voor verschillende grote personen kan door middel van de zitdiepteinstelling (verschillen van de zitting naar voor of naar achter) een betere ondersteuning van de bovenbenen bereikt worden. Draai de knop (pijl) naar boven om zo de zitting in de gewenste positie te schuiven.

